

BRUKERVEILEDNING

AIR CONDITIONER

Les denne veiledningen nøye innen du betjener enheten, og oppbevar den for senere referanse.

TYPE: VEGGMONTERT

TIPS FOR STRØMSPARING

Her er noen tips som vil hjelpe deg å minske strømforbruket når du bruker air conditioneren. Du kan bruke air conditioneren mer effektivt ved å referere til instruksjonene nedenfor:

- Ikke kjøøl ned luften for mye innendørs. Dette kan være helseskadelig og kan forbruke mer strøm.
- Blokker sollys med blendere eller gardiner når air conditioneren er i bruk.
- Hold dører og vinduer stengt når air conditioneren er i bruk.
- Juster luftstrømmens retning vertikalt eller horisontalt for sirkulering av luften innendørs.
- Øk viftens hastighet for raskere kjøøling eller oppvarming av luften innendørs, men kun for en kort periode.
- Åpne vinduer jevnlig for å ventilere ettersom innendørsluftens kvalitet kan svekkes hvis air conditioneren brukes i mange timer.
- Rengjør filteret hver 14. dag. Støv og smuss som samles i luftfilteret kan blokkere luftstrømmen eller svekke kjøøle/avfukting-funksjonene.

Arkivering

Fest kvitteringen til denne siden i tilfelle du behøver den for senere bevis for kjøøpsdato eller garanti-spørsmål. Skriv ned modellnummeret og serienummeret her:

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Nummerne finner du på en etikett på siden av enheten.

Forhandlerens navn: _____

Kjøøpedato: _____

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE NØYE INNEN BRUK AV ENHETEN.

Overhold alltid følgende forsiktighetsregler for å unngå farlige situasjoner og for å sikre god ytelse ved produktet

ADVARSEL

Mangel på overholdelse av disse varslene kan føre til alvorlige skader eller død.

FORSIKTIG

Mangel på overholdelse av disse varslene kan føre til mindre skader eller skader på produktet.

ADVARSEL

- Installasjon eller reparasjoner som utføres av ukvalifisert personale kan føre til farer for deg og andre.
- Installasjon SKAL samsvare med lokale byggeforskrifter, eller hvor disse ikke foreligger, med Nation Electrical Code NFPA 70/ANSI C1-1003 eller gjeldende utgave og Canadian Electrical Code Del1 CSA C.22.1.
- Informasjonen i brukerveiledningen er ment for bruk av en kvalifisert servicetekniker som er kjent med sikkerhetsprosedyrene og er utstyrt med riktig verktøy og testinstrumenter.
- Manglende gjennomgåelse og overholdelse av alle instruksjonene i denne veiledningen kan resultere i funksjonsfeil, skader på eiendom, personskader og/eller død.

Installasjon

- Anvend en standard sikring som samsvarer med air conditionerens krav. Mangel på overholdelse av dette kan føre til elektrisk støt eller produktsvikt.
- Kontakt en autorisert serviceforhandler ved installasjon eller omplassering av air conditioneren. Mangel på overholdelse av dette kan føre til alvorlige skader eller produktsvikt.
- Bruk alltid jordet strømstøpsel og jordet stikkontakt. Mangel på overholdelse av dette kan føre til elektrisk støt eller produktsvikt.
- Installer panelet og kontrollboksens deksel sikkert. Mangel på overholdelse av dette kan føre til eksplosjon eller brann.
- Installer et eget elektrisk uttak og en egen sikring innen du bruker air conditioneren. Mangel på overholdelse av dette kan føre til elektrisk støt eller produktsvikt.
- Anvend en standard sikring som samsvarer med air conditionerens krav. Mangel på overholdelse av dette kan føre til elektrisk støt eller produktsvikt.
- Ikke modifier eller forleng strømkabelen. Hvis strømkabelen har rift, manglende isolasjon eller er forringet, må den skiftes ut. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Vær forsiktig når du pakker ut og installerer air conditioneren. Mangel på overholdelse av dette kan føre til alvorlige skader eller produktsvikt.
- Kontakt en autorisert serviceforhandler ved installasjon eller omplassering av air conditioneren. Mangel på overholdelse av dette kan føre til alvorlige skader eller produktsvikt.
- Ikke installer air conditioneren på en ustabil flate, eller hvor det er fare for at den faller ned. Dette kan resultere i død, alvorlige skader eller produktsvikt.

Bruk

- Ikke la air conditioneren kjøre over en lengre periode når luftfuktigheten er veldig høy eller når en dør eller et vindu er åpent. Mangel på overholdelse av dette kan føre til produktsvikt.
- Påse at strømkabelen ikke trekkes ut eller skades når air conditioneren er i bruk. Mangel på overholdelse av dette kan føre til brann, elektrisk støt eller produktsvikt.
- Ikke legg gjenstander på strømkabelen. Dette kan resultere i elektrisk støt eller produktsvikt.
- Ikke skru air conditioneren på eller av ved å sette i eller trekke ut strømkontakten. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Ikke bruk air conditioneren med fuktige hender. Dette kan resultere i elektrisk støt eller produktsvikt.
- Ikke plasser varmeapparater eller varmekilder i nærheten av strømkabelen. Dette kan resultere i brann, elektrisk støt eller produktsvikt.
- Ikke la det renne vann på eller i air conditioneren. Dette kan forårsake eksplosjon eller brann.
- Ikke plasser brannfarlige substanser så som bensin, benzen og tynner i nærheten av air conditioneren. Dette kan forårsake eksplosjon eller brann.
- Ikke bruk air conditioneren over lengre perioder i et lite rom uten ventilasjon. Ventiler stedet jevnlig. Mangel på overholdelse av dette kan føre til eksplosjon eller brann.
- Hvis det oppstår en gasslekkasje skal det ventileres tilstrekkelig innen air conditioneren brukes igjen. Mangel på overholdelse av dette kan føre til eksplosjon eller brann.
- Trekk ut strømkabelen hvis det kommer støy, lukt eller røyk fra air conditioneren. Mangel på overholdelse av dette kan føre til eksplosjon eller brann.
- Skru av air conditioneren og steng vinduer ved storm eller orkan. Hvis dette er mulig fjernes produktet fra vinduet innen en orkan oppstår.
- Ikke rør det elektrostatisk filteret når fronten er åpnet. Mangel på overholdelse av dette kan føre til elektrisk støt eller produktsvikt.
- Kontakt en autorisert serviceforhandler hvis air conditioneren havner under vann på grunn av oversvømmelse. Mangel på overholdelse av dette kan føre til eksplosjon eller brann.
- Vær forsiktig så det ikke kommer vann i produktet.
- Påse at det ventileres tilstrekkelig når denne air conditioneren og en varmekilde, så som en varmeovn anvendes samtidig. Mangel på overholdelse av dette kan føre til brann, alvorlige skader eller produktsvikt.
- Skru av strømmen og trekk ut strømkabelen når du rengjør eller reparerer air conditioneren. Mangel på overholdelse av dette kan føre til død, alvorlige skader eller produktsvikt.
- Trekk ut strømkabelen hvis air conditioneren ikke skal anvendes på en stund. Mangel på overholdelse av dette kan føre til produktsvikt.
- Ikke legg gjenstander på air conditioneren. Dette kan resultere i produktsvikt.

FORSIKTIG

Installasjon

- Påse at det kontrolleres etter lekkasje av kjølemiddel etter installasjonen eller reparasjon av air conditioneren. Mangel på overholdelse av dette kan føre til produktsvikt.
- Installer dreneringsslangen riktig for jevn drenering av kondensert vann. Mangel på overholdelse av dette kan føre til produktsvikt.
- Påse at produktet installeres i vater.
- Installer air conditioneren hvor støyen fra utendørsenheten eller utluftende gass ikke vil være sjenerende for naboene. Mangel på overholdelse av dette kan føre til nabokonflikter.
- Ved transport av produktet, skal det være minst 2 personer eller flere, eller en gaffeltruck. Dette kan resultere i alvorlige skader.
- Ikke installer air conditioneren hvor den vil bli direkte utsatt for sjøluft (saltvannssprut). Dette kan resultere i produktsvikt.

Bruk

- Ikke utsett personer, dyr eller planter for den kalde eller varme luften fra air conditioneren. Dette kan resultere i alvorlige skader.
- Ikke bruk produktet for spesielle formål, så som oppbevaring av matvarer, kunstgjenstander osv. Dette er et klimaanlegg for bruk i hjemmet, ikke et presisjonskjølesystem. Dette kan forårsake død, brann eller elektrisk støt.
- Ikke blokker åpningene for luftinntak eller utblåsing. Dette kan resultere i eksplosjon eller produktsvikt.
- Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsninger ved rengjøring av air conditioneren, sprut heller ikke på vann. Anvend en myk klut. Overholdes ikke dette kan det resultere i alvorlige skader eller produktsvikt.
- Rør aldri metalldelene på air conditioneren når du fjerner luftfilteret. Overholdes ikke dette kan det resultere i alvorlige skader eller produktsvikt.
- Ikke legg gjenstander på air conditioneren. Dette kan resultere i produktsvikt.
- Monter alltid filteret på plass igjen etter rengjøring. Rengjør filteret hver 14. dag, eller oftere om nødvendig.
- Ikke stikk hender eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller åpningen for utblåsning mens air conditioneren er i bruk. Dette kan resultere i elektrisk støt.
- Ikke drikk vannet som dreneres ut fra air conditioneren. Dette kan resultere i alvorlige helseskader.
- Anvend en stødig stol eller stige ved rengjøring, vedlikeholdsutførelse eller reparasjon når air conditioneren er plassert høyt. Mangel på overholdelse av dette kan føre til alvorlige skader eller produktsvikt.
- Ikke bland batteriene i fjernkontrollen med andre typer batterier, eller bland sammen nye og gamle batterier. Mangel på overholdelse av dette kan føre til produktsvikt.
- Forsøk aldri å lade opp eller demontere batteriene. Mangel på overholdelse av dette kan føre til eksplosjon, brann eller alvorlige skader.
- Ikke bruk fjernkontrollen hvis det oppstår lekkasje av batteriveske. Hvis klærne eller huden din utsettes for lekkende batteriveske, skal dette vaskes av med rent vann. Mangel på overholdelse av dette kan føre til alvorlige skader.
- Hvis du svelger lekkende batteriveske, skal munnen skylles nøye og kontakt lege. Mangel på overholdelse av dette kan føre til alvorlige helseskader.

INNHOLDSFORTEGNELSE

2 TIPS FOR STRØMSPARING

3 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

7 INNEN BRUK

- 7 Komponenter
- 8 Bruk av fjernkontrollen
- 9 - Å sette i batterier
- 9 - Å montere fjernkontrollens holder

10 GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER

- 10 Å kjøle ned rommet
- 10 Å varme opp rommet
- 10 Å fjerne luftfuktighet
- 11 Å lufte rommet
- 11 Å justere viftens hastighet
- 11 Å justere luftstrømmens retning
- 11 Å stille inn timeren
- 11 - Å stille inn gjeldende tid
- 12 - Å skru på air conditioneren automatisk til innstilt tid
- 12 - Å skru av air conditioneren automatisk til innstilt tid
- 12 - Å avbryte en timer-innstilling
- 12 Å stille inn sove-modus

13 AVANSERTE FUNKSJONER

- 13 Å endre romtemperaturen raskt
- 13 Innendørs luftrensing
- 13 - Auto-rengjøring
- 14 Plasma-rensing
- 14 Automatisk bruk
- 15 Automatisk endring av funksjoner
- 15 Energisparende kjøle-modus
- 15 Displayets lysstyrke
- 16 Å betjene air conditioneren uten fjernkontrollen
- 16 Å omstarte air conditioneren automatisk

17 VEDLIKEHOLD

- 18 Rengjøring av luftfilteret
- 18 Rengjøring av anti-allergifilteret og tripelfilteret
- 18 Rengjøring av plasmafilteret


19 FEILSØKING

- 19 Selvd Diagnose-funksjon
- 19 Innen forespørsel om service

INNEN BRUK

Komponenter

Innendørs enhet

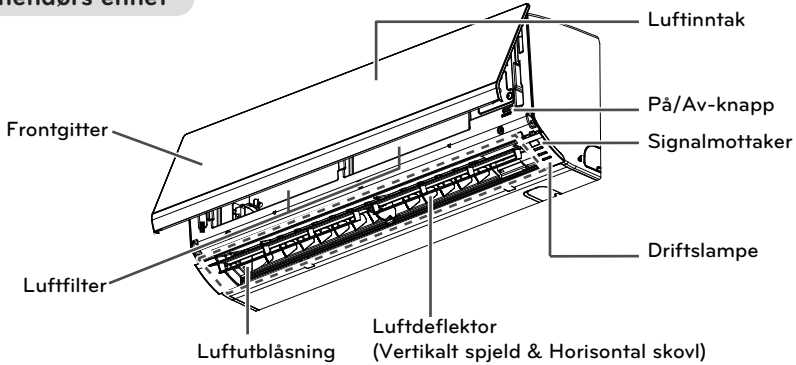


* Kan variere avhengig av modelltype.

! MERK

Antallet driftslamper og deres plasseringer kan variere, avhengig av air conditionerens modell.

Utendørs enhet

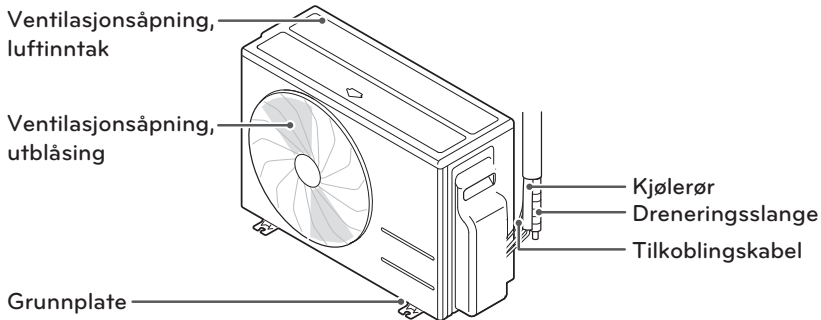


* Kan variere avhengig av modelltype.

Bruk av fjernkontrollen

Du kan enklere betjene air conditioneren med fjernkontrollen.

Du vil finne knappene for ytterligere funksjoner under dekselet på fjernkontrollen.

Trådløs fjernkontroll

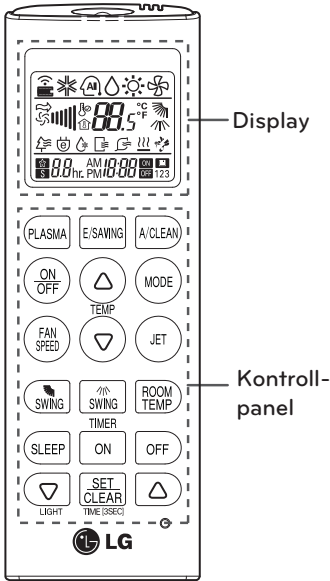


Kontroll-panel	Display	Beskrivelse
		Plasma-knapp* : Renser luften ved å fjerne partikler som går inn i innendørs enheten.
		Automatisk sovemodus-knapp* : Stiller inn automatisk sovemodus-funksjon.
		Temperaturjustering-knapp : Justere romtemperaturen under kjøling og oppvarming.
	-	På/Av-knapp : Skruer enheten på/av.
		Innendørs vifte-hastighet-knapp : Justerer viftens hastighet.
		Valg av funksjonsmodus-knapp* : Velger funksjonsmodus. Kjøle-funksjon (❄️) / Auto eller automatisk endring (Ⓐ) / Avfuktning-funksjon (💧) / Oppvarming-funksjon (🔥) / Luftsirkulasjon (🌀)
		Jet-kjøling/oppvarming-knapp* : Varmer opp eller kjøler ned innendørs temperaturen i løpet av kort tid.
		Luftstrømmens retning-knapp : Justerer luftstrømmens retning vertikalt eller horisontalt.
		Temperaturvisning-knapp : Viser romtemperaturen.
		Timer-knapp : Stiller inn gjeldende til og start/sluttiden.
		Navigerings og funksjon-knapp* : Justerer tiden og stiller inn spesielle funksjoner. 🧹: Auto-rengjøring / 💡: Energisparende kjøling / 🌞: Justerer displayets lysstyrke (innendørs enhet)
	-	Sett/fjern-knapp : Stiller inn eller avbryter funksjoner.
	-	Nullstill-knapp : Nullstiller air conditionerens innstillinger.

* Enkelte funksjoner kan ikke støttes, avhengig av modell


Å sette i batterier

Sett i batteriene innen bruk av fjernkontrollen. Bruk batteritype AAA (1,5 V).

- 1 Fjern batteridekselet.

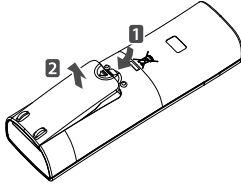

- 2 Sett i de nye batteriene og sørg for å følge polaritetene(+ og -), slik at batteriene settes i riktig.

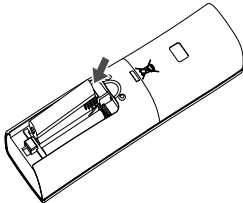

- 3 Sett på batteridekselet igjen.

! MERK


Hvis displayet på fjernkontrollen begynner å lyse svakere skal batteriene byttes ut.

Å montere fjernkontrollens holder


Monter holderen hvor det ikke finnes direkte sollys for å beskytte fjernkontrollen.

- 1 Velg et trygt og lett tilgjengelig sted.

- 2 Fest holderen med 2 skruer ved bruk av en skrutrekker.

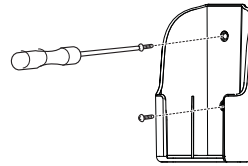


- 3 Sett fjernkontrollen i holderen.



Bruksmetode

Rett fjernkontrollen mot signalmottakeren nederst på air conditioneren.

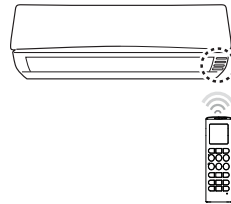




! MERK



- Fjernkontrollen kan slå inn på andre elektroniske enheter hvis den rettes mot disse. Vær sikker på at du retter fjernkontrollen direkte på signalmottakeren på air conditioneren.
- For at fjernkontrollen skal fungere riktig, tørkes signaloverføreren og mottakeren med en myk klut.

GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER

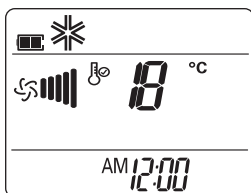

Å kjøle ned rommet (kjøle-funksjon)


- 1 Trykk  for å skru på enheten.
- 2 Trykk  gjentatte ganger for å velge kjøle-funksjonen.
- ❄️ vil vises i displayet.





- 3 Trykk  eller  for å stille inn ønsket temperatur.
- Temperaturområdet er 18°C - 30°C.

Å varme opp rommet (oppvarming-funksjon)

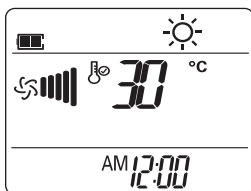

- 1 Trykk  for å skru på enheten.
- 2 Trykk  gjentatte ganger for å velge oppvarming-funksjonen.
- ☀️ vil vises i displayet.




- 3 Trykk  eller  for å stille inn ønsket temperatur.
- Temperaturområdet er 16°C - 30°C.

Å fjerne luftfuktighet (avfukting-funksjon)

Dette moduset fjerner overskytende fuktighet fra et miljø med høy luftfuktighet eller i regnfulle perioder, for å forhindre muggdannelse. Dette moduset justerer romtemperaturen, og viftehastigheten automatisk for å opprettholde et optimalt nivå med luftfuktighet.

- 1 Trykk  for å skru på enheten.
- 2 Trykk  gjentatte ganger for å velge avfukting-funksjonen.
- 💧 vil vises i displayet.

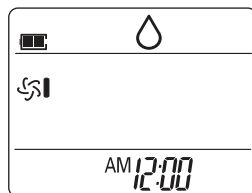

! MERK




- I dette moduset kan du ikke justere romtemperaturen, ettersom denne justeres automatisk. Videre, romtemperaturen vil ikke vises i displayet.


! MERK

Modeller med kun kjøle-funksjon støtter ikke denne funksjonen.

Å lufte rommet (luftsirkulering-funksjon)



Dette moduset sirkulerer kun innendørs luft uten å endre romtemperaturen. Kjøle-lampen vil tennes i luftsirkulering-modus.

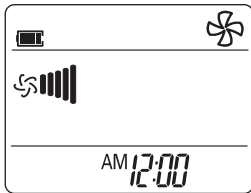- 1 Trykk  for å skru på enheten.
- 2 Trykk  gjentatte ganger for å velge luft-sirkulering-funksjonen.
 -  vil vises i displayet.







- 3 Trykk  for å justere viftens hastighet.



Å justere viftens hastighet

- 1 Trykk  gjentatte ganger for å justere viftens hastighet.
 - Velg  hvis du ønsker naturlig luft. Viftehastigheten justeres automatisk.

Å justere luftstrømmens retning

- 1 For å justere luftstrømmens retning horisontalt, trykk  gjentatte ganger, og velg ønsket retning.
 - Velg  for å justere luftstrømmens retning automatisk.
- 2 For å justere luftstrømmens retning vertikalt, trykk  gjentatte ganger, og velg ønsket retning.
 - Velg  for å justere luftstrømmens retning automatisk.


! MERK


- Å justere luftstrømmens retning vertikalt vil muligens ikke støttes, avhengig av modellen.
- Å justere luftdeflektoren med kraft for hånd kan forårsake produktsvikt.
- Hvis du omstarter air conditioneren, vil den starte i siste innstilt luftretning, derfor vil muligens ikke luftdeflektoren stemme med ikonet som vises på fjernkontrollen. Når dette oppstår, trykk  eller  for å justere luftstrømmens retning igjen.




Å stille inn timeren

Du kan bruke timer-funksjonen for å spare strøm og for å bruke air conditioneren mer effektivt.


Å stille inn gjeldende tid


- 1 Trykk  og hold den i lenger enn 3 sekunder.
 - AM/PM-ikonet blinker nederst i displayet.






- Trykk  eller  for å velge minutter.
- Trykk  for å avslutte.


Å skru på air conditioneren automatisk til innstilt tid


- Trykk .
 - Ikonet nedenfor blinker nederst i displayet.




- Trykk  eller  for å velge minutter.
- Trykk  for å avslutte.






Å skru av air conditioneren automatisk til innstilt tid

- Trykk .
 - Ikonet nedenfor blinker nederst i displayet.









- Trykk  eller  for å velge minutter.
- Trykk  for å avslutte.


Å avbryte en timer-innstilling

- Trykk .
- Trykk  eller  for å velge timer-innstillingen som skal avbrytes.
- Trykk .
 - For å avbryte alle timer-innstillingene trykkes .

Å stille inn sove-modus

Bruk sove-modus for å skru av air conditioneren automatisk når du legger deg.

- Trykk .
- Trykk .
- Trykk  eller  for å velge time (opp til 7 timer).
- Trykk  for å avslutte.
 -  vil vises i displayet i sove-modus.

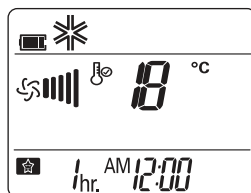

! MERK

I Kjøling og Avfukting-modus, øker temperaturen med 1°C etter 30 minutter, og med 1°C til etter nye 30 minutter for en mer behagelig søvn. Temperaturen øker med opp til 2°C fra den forhåndsinnstilte temperaturen.



AVANSERTE FUNKSJONER


Air conditioneren tilbyr noen ytterligere avanserte funksjoner.

Å endre romtemperaturen raskt

(Jetkjøling/oppvarming-funksjon)

Dette moduset tillater deg å kjøle ned innendørs luft raskt på sommeren, eller varme den opp raskt på vinteren.

- 1 Trykk  for å skru på enheten.
- 2 Trykk .

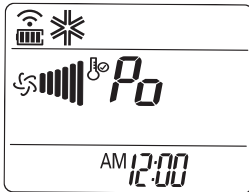

- I jetkjøle-modus, blåses luften ut sterkt med en temperatur på 18 °C i 30 minutter.
- I jetoppvarming-modus, blåses luften ut sterkt med en temperatur på 30°C i 30 minutter.




! MERK


- I luftsirkulering-, Auto-, eller Autoendring-modus, kan ikke denne funksjonen anvendes.
- Denne funksjonen vil muligens ikke støttes, avhengig av modellen.

Innendørs luftrensing

Auto-rengjøring

I kjøle- og avfukking-funksjonene, vil fukt skapes inni innendørs enheten. Bruk autorengjøring-funksjonen for å fjerne denne fukten.

- 1 Trykk  for å skru på enheten.
 - 2 Trykk .
-  vil vises i displayet.

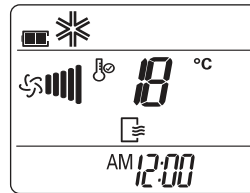




- Hvis du skruer av enheten, vil viften gå i 30 minutter og rengjøre innsiden av innendørs enheten.


! MERK

Noen knapper kan ikke anvendes mens autorengjøring-funksjonen er i bruk.


Plasma-rensing

Plasmafilteret som er utviklet av LG fjerner fullstendig mikroskopiske partikler fra inntaksluften for å forsyne ren og frisk luft.

- 1 Trykk  for å skru på enheten.
- 2 Trykk .
 -  vil vises i displayet.

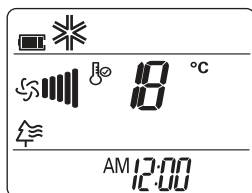





! MERK


- Du kan anvende denne funksjonen ved å trykke , uten å skru på air conditioneren.
- Både plasma-lampen og kjøle-lampen vil tennes når plasmarensing er i bruk.
- Denne funksjonen vil muligens ikke støttes, avhengig av modellen.

Automatisk bruk (kunstig intelligens)

Bare for kun kjøle-modeller

I dette moduset justeres viftehastigheten og temperaturen automatisk, basert på romtemperaturen.

- 1 Trykk  for å skru på enheten.
- 2 Trykk  gjentatte ganger for å velge en auto-funksjon.
- 3 Trykk  eller  for å velge ønsket funksjonskode hvis temperaturen er høyere eller lavere enn ønsket temperatur.

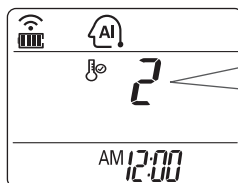




Kode	Beskrivelse
2	Kjøøl
1	Kjøøl litt
0	Oppretthold romtemperatur
-1	Varm litt
-2	Varm opp


! MERK




- I dette moduset kan du ikke justere viftens hastighet, men du kan stille inn luftdeflektoren til å rotere automatisk.
- Denne funksjonen vil muligens ikke støttes, avhengig av modellen.

Automatisk endring av funksjoner

Dette moduset endrer funksjonene automatisk for å opprettholde innstilt temperatur på +2°C.

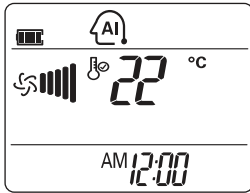- 1 Trykk  for å skru på enheten.
- 2 Trykk  gjentatte ganger for å velge auto-endring-funksjonen.
 -  vil vises i displayet.







- 3 Trykk  eller  for å stille inn ønsket temperatur.
 - Temperaturområdet er 18°C - 30°C.
- 4 Trykk  gjentatte ganger for å velge viftens hastighet.


! MERK

Denne funksjonen vil muligens ikke støttes, avhengig av modellen.

Energisparende kjøle-modus

Dette moduset minimaliserer strømforbruket under kjøling og øker den satte temperaturen til optimalt nivå for et mer behagelig miljø.

- 1 Trykk  to turn the power on.
- 2 Trykk  gjentatte ganger for å velge kjøle-funksjonen.
- 3 Trykk .
 -  vil vises i displayet.

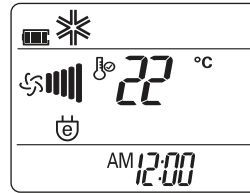


! MERK

Denne funksjonen vil muligens ikke støttes, avhengig av modellen.

Displayets lysstyrke

Du kan justere displayets lysstyrke (innendørs enhet).

- 1 Trykk  gjentatte ganger for å stille inn lysstyrken til ønsket nivå.


! MERK

Denne funksjonen vil muligens ikke støttes, avhengig av modellen.

Å betjene air conditioneren uten fjernkontrollen


Du kan bruke På/Av-knappen på innendørs-enheten for å betjene air conditioneren når fjernkontrollen ikke er tilgjengelig. Hvis viftehastigheten er stilt inn for høy.

- 1 Åpne frontdekselet.
 - Løft opp begge sidene på dekelet litt.

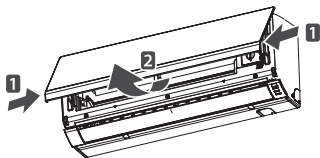

* Kan variere avhengig av modelltype.

- 2 Trykk på På/Av-knappen

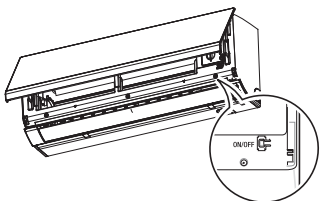

* Kan variere avhengig av modelltype.

- For kjøle- og oppvarming-modeller, vil funksjonsmodus endres, avhengig av romtemperaturen.

Romtemp.	Still inn temp.	Funksjonsmodus
Under 21°C	24°C	Oppvarming
Over 21°C og under 24°C	23°C	Avfukking-funksjon
Over 24°C	22°C	Kjøling


- For kun kjøling-modeller er temperaturen satt til 22°C (71,6°F).

Å omstarte air conditioneren automatisk

Når air conditioneren skrus på igjen etter et strømbrudd, vil denne funksjonen tilbakestilles til foregående innstillinger. Denne funksjonen er standard fabrikkinnstilling.

Å deaktivere autoomstart


- 1 Åpne frontdekselet.
 - Løft opp begge sidene på dekelet litt.

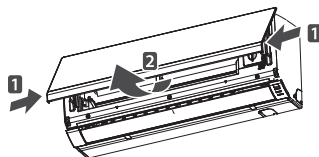

* Kan variere avhengig av modelltype.

- 2 Trykk på På/Av-knappen og hold den i 6 sekunder.

- Enheten vil pipe 2 ganger og lampen vil blinke 6 ganger.

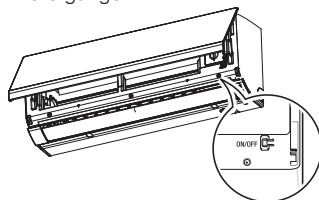

* Kan variere avhengig av modelltype.

- For å aktivere denne funksjonen igjen, trykkes På/Av-knappen og holdes i 6 sekunder. Du vil høre en pipetone 2 ganger, og den blå lampen vil blinke 4 ganger.

! MERK


Hvis du trykker og holder På/Av-knappen i 3 – 5 sekunder i stedet for 6 sekunder vil enheten bytte til test-funksjonen.

I test-funksjonen blåser enheten sterkt ut kjølig luft i 18 minutter, og så returnerer den til standard fabrikkinnstilling.

VEDLIKEHOLD

Rengjør enheten jevnlig for å opprettholde optimal ytelse, og for å forhindre mulig produktsvikt.

* Dette medfølger muligens ikke, avhengig av modellen.

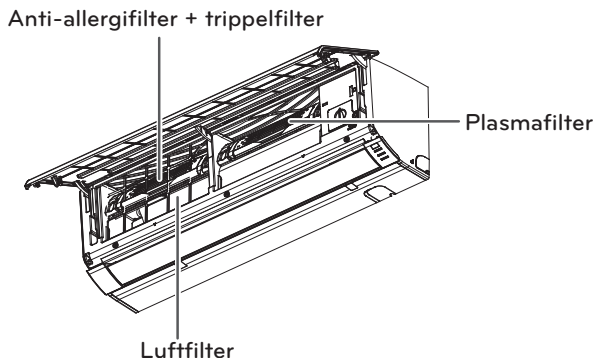

* Kan variere avhengig av modelltype.

Artikkel	Rengjøring	Rengjøringsmetode
Luftfilter	Hver 2. uke	Se "Rengjøring av luftfilteret."
Anti-allergifilter / Trippelfilter	Hver 3. måned	Se "Rengjøring av anti-allergifilteret og trippelfilteret."
Plasmafilter*	Hver 3. måned	Se "Rengjøring av plasmafilteret."
Innedørs enhetens flater	Jevnlig	Anvend en myk og tørr klut. Bruk aldri blekende eller skurende rengjøringsmidler.
Utendørs enhet	Jevnlig	Bruk damp for rengjøring av varmevekslerspiralene og panelets ventilasjonåpninger (snakk med en tekniker).

! FORSIKTIG

- Skru av enheten og trekk ut strømkabelen innen du utfører vedlikeholdsarbeide, ellers kan det resultere i elektrisk støt.
- Bruk aldri vann som er varmere enn 40°C ved rengjøring av filterne.
Dette kan forårsake deformering eller misfarging.
- Bruk aldri sterke substanser ved rengjøring av filterne.
Disse kan skade produktenes overflater.


! MERK

- Plasseringen av og formen på filterne kan variere, avhengig av modellen.
- Påse at varmevekslerspiralene i utendørs enheten rengjøres jevnlig, ettersom smuss som samles opp i spiralene kan svekke drifteffektiviteten eller øke strømkostnadene.

Rengjøring av luftfilteret


Rengjør luftfilteret hver 14. dag, eller oftere hvis dette er nødvendig.

- 1 Skru av enheten og trekk ut strømkabelen.
- 2 Åpne frontdekselet.
- Løft opp begge sidene på dekselet litt.

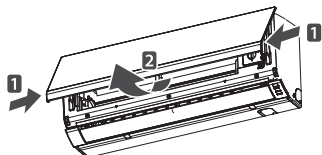

* Kan variere avhengig av modelltype.

- 3 Hold i luftfilterets knott, løft det opp litt og fjern det fra enheten.

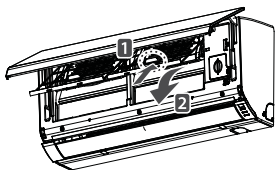


* Kan variere avhengig av modelltype.

- 4 Rengjør filteret med en støvsuger eller med varmt vann.
- Hvis smusset er vanskelig å fjerne, vaskes filteret i lunkent vann med mildt vaskeemiddel.
- 5 Tørk filteret i skyggen.

Rengjøring av anti-allergifilteret og trippelfilteret

- 1 Skru av enheten og trekk ut strømkabelen.
- 2 Åpne frontdekselet og fjern luftfilteret (se "Rengjøring av luftfilteret").
- 3 Trekk ut anti-allergifilteret og trippelfilteret.

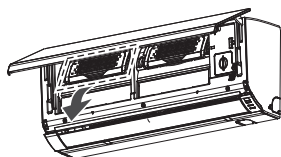

* Kan variere avhengig av modelltype.


- 4 Tørk filteret i direkte sollys i 2 timer.

! MERK

Plasseringen av og formen på filterne kan variere, avhengig av modellen.

Rengjøring av plasmafilteret

- 1 Skru av enheten og trekk ut strømkabelen.
- 2 Åpne frontdekselet og fjern luftfilteret (se "Rengjøring av luftfilteret").
- 3 Fjern plasmafilteret i 10 sekunder.

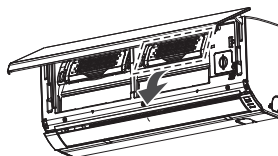

* Kan variere avhengig av modelltype.

- 4 Bruk en støvsuger for å fjerne eventuelt smuss.
- Hvis smusset er vanskelig å fjerne, vaskes filteret i lunkent vann.
- 5 Tørk filteret i skyggen.

! MERK

- Plasseringen av filterne kan variere, avhengig av modellen.
- Plasmafilteret er ikke inkludert på noen modeller.

FEILSØKING

Selvdiagnose-funksjon

Dette produktet har en innebygget selvdiagnose-funksjon. Hvis det oppstår en feil, vil lampen på innendørs enheten blinke i 2 sekunders intervaller. Hvis dette oppstår skal du kontakte din forhandler eller en serviceforhandler.

Innen forespørsel om service

Kontroller følgende innen du kontakter en serviceforhandler. Hvis problemet vedvarer skal du kontakte en serviceforhandler.

Problem	Mulige årsaker	Korrigerig
Den lukter brent og det kommer en rar lyd fra enheten.		Skru av air conditioneren, trekk ut strømkabelen og kontakt en serviceforhandler.
Det lekker vann fra innendørs enheten når luftfuktigheten er lav.		
Strømkabelen er skadet eller er ekstremt varm.		
En bryter, automatsikring (sikkerhet, jordet) eller en sikring fungerer ikke som de skal.		
Air conditioneren fungerer ikke.	Klimaanlegget er ikke koplet til.	Kontroller om strømkabelen sitter i veggkontakten.
	En sikring har gått eller strømtilførselen er blokkert.	Bytt sikring eller kontroller om automatsikringen har vippet.
	Det har oppstått en strømfeil.	Skru av air conditioneren når det oppstår en strømfeil. Når strømmen er tilbake, vent i 3 minutter, skru så på air conditioneren.
	Spenningen er for høy eller for lav.	Kontroller om automatsikringen har vippet.
	Air conditioneren skrudde seg av automatisk til en forhåndsinnstilt tid.	Trykk på På/Av-knappen igjen.

Problem	Mulige årsaker	Korrigering
Air conditioneren produserer ikke kald luft.	Luften sirkulerer ikke som den skal.	Påse at gardiner, blendere eller møbler ikke blokkerer fronten på air conditioneren.
	Luftfilteret er tilsmusset.	Rengjør filteret hver 14. dag. Se "Rengjøring av luftfilteret" for mer informasjon.
	Romtemperaturen er for høy.	På sommeren kan det ta litt tid å kjøle ned luften innendørs. I dette tilfellet velges jetkjøling for å kjøle ned luften raskt.
	Kald luft trekker ut fra rommet.	Påse at kald luft ikke trekker ut gjennom ventilasjonspunkter i rommet.
	Ønsket temperatur er høyere enn innstilt temperatur.	Still inn ønsket temperatur til et nivå som er lavere enn gjeldende temperatur.
	Det befinner seg en varmekilde i nærheten.	Unngå å bruke varmekilder så som elektriske ovner eller gassbrennere når air conditioneren er i bruk.
	Luftsirkulering-funksjonen er valgt.	I luftsirkulering-funksjonen blåses luft ut av air conditioneren uten å kjøle ned eller varme opp luften. Bytt funksjonsmoduset til kjøle-funksjon.
Det er ikke mulig å justere viftens hastighet.	Auto-funksjonen, jet-funksjonen eller avfukting-funksjonen er valgt. Ved noen funksjoner, så som jet eller avfukting, kan du ikke justere viftens hastighet. Velg en funksjon hvor du kan justere viftens hastighet.	
Det er ikke mulig å justere temperaturen.	Luftsirkulering-funksjonen eller jet-funksjonen er valgt. Ved noen funksjoner, så som luftsirkulering eller jet, kan du ikke justere temperaturen. Velg en funksjon hvor du kan justere temperaturen.	

